BG AWE 7100

ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

A. Селектор на програми
B. Показане на времето
C. Бутон “Забавено включване”
D. Селектор на скорост на центрофугата
E. Бутон “Старт/пауза”
F. Индикатор за последователност на програмата

G. Бутон “Нулиране”
H. Индикация “Отворена вратичка”

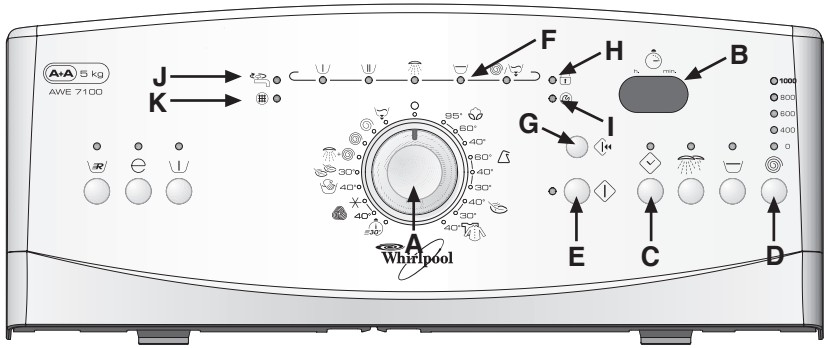

Тази перална машина е снабдена с автоматични функции на безопасност, които откриват и диагностицират неизправности на ранен етап и реагират по съответен начин, напр.:
I. Индикация “Обслужване”
J. Индикация “Затворен кран на водата”
K. Индикация “Почистете помпата”

1) Не използвайте течен перилен препарат за основното пране, когато сте активирали функцията предпране.
2) Не използвайте течни препарати.
3) За по-добра грижа за дрехите, в тази програма скоростта на центрофугиране е ограничена до 400 об./мин.

Програма		Етикети за грижи	Макс. зареждане кг	Тип пране / Забележки *- При избиране на температурата спазвайте препоръката на производителя на етикета за грижи*	Перилен препарат и добавки: Предпране	Перилен препарат и добавки: Основно пране	Перилен препарат и добавки: Омекотител	Специални функции: Бързо	Специални функции: Икономично	Специални функции: Предпране	Специални функции: Забавяне на включването	Специални функции: Интензивно изплакване	Специални функции: Задържане на изплакването	Специални функции: Променлива центрофуга	Макс. скорост центрофуга об/мин
Памук *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95°C*	95 60 40	5.0	Нормално до силно замърсено спално бельо, покривки, долно бельо, хавлиени кърпи, ризи и др. от памук и лен. *За силно замърсено пране може да се избере и допълнителната функция “Предпране”.*	❄	Да 1)	❄	❄	❄ само на 95°C	❄	❄ 2)	❄	❄	❄	1000
Синтетично *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60°C*	60 50 40 30	2.5	Нормално замърсени блузи, ризи, престилки и др. от полиестер (диолен, тревира), полиамид (перлон, найлон).	❄	Да 1)	❄	❄	❄ само на 60°C	❄	❄ 2)	❄	❄	❄	1000
Фино *30 - 40 °C*	*30 - 40°C*	40 30	1.5	Пердета и фини дрехи - рокли, поли, ризи и блузи.	❄	Да 1)	❄	–	–	❄	❄ 2)	–	❄	❄	1000
Всекидневно зареждане *40 °C*	*40°C*	60 40 60 40	3.0	Леко до нормално замърсени тъкани от памук и/или синтетика.	–	Да	❄	–	–	–	❄ 2)	❄	❄	❄	1000
Бързо пране *30 °C*	*30°C*	30	3.0	Малко носено горно облекло от памук, полиестер, полиамид и смеси с памук.	–	Да	❄	–	–	–	❄ 2)	❄	❄	❄	1000
Вълна *Студена - 40 °C*	*- 40°C*		1.0	Само вълнени без мъх, с етикет с означение за вълна и годни за машинно пране.	–	Да	❄	–	–	–	❄ 2)	–	❄	❄	1000
Ръчно пране *40 °C*	*40°C*		1.0	Тъкани от лен, коприна и вискоза с оначение “за пране на ръка”. *В тази програма се използва много лека центрофуга.*	–	Да	❄	–	–	–	❄ 2)	–	❄	❄	400 3)
Фино бельо *30 °C*	*30°C*	30	1.0	Този цикъл е особено подходящ за фино бельо (настоятелно се препоръчва използване на мрежа за пране).	–	Да	❄	–	–	–	❄ 2)	–	❄	❄	400 3)
Изплакване & центрофуга		–	5.0	*Също като последното изплакване и заключителното центрофугиране в програмата “Памук”.*	–	–	❄	–	–	–	❄	❄	❄	❄	1000
Центрофугиране		–	5.0	*В тази програма центрофугирането е интензивно. Същото като цикла на центрофугиране в програмата “Памук”.*	–	–	–	–	–	–	❄	–	–	❄	1000
Лека центрофуга		–	1.0	*В тази програма центрофугирането е леко. Същото като цикла на центрофугиране в програмата “Вълна”.*	–	–	–	–	–	–	❄	–	–	❄	1000
Изцеждане		–	–	*Само изцеждане - без центрофугиране. Алтернативен матод за завършване на програма след “Завършване на изплакването”.*	–	–	–	–	–	–	❄	–	–	–	–

Забележка. Този уред се управлява от датчици. Моля, избягвайте прекомерно високи дози перилен препарат.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10634

ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Програма	Температура (°C)	Зареждане (кг)	Вода (л)	Енергия (квч)	Прибл. Време на програмата*** (часове : минути)
Памук	95	5.0	50*	1.70	2:05
Памук**	60	5.0	45	0.85	2:30
Памук	40	5.0	55	0.55	2:00
Синтетично	60	2.5	50*	0.80	1:30
Синтетично	40	2.5	45	0.45	1:15
Фино	40	1.5	50	0.55	0:45
Всекидневно зареждане	40	3.0	40	0.45	1:00
Бързо пране	30	3.0	35	0.40	0:30
Вълна	40	1.0	55	0.55	0:45
Ръчно пране	40	1.0	40	0.40	0:35
Фино бельо	30	1.0	40	0.30	0:35

Цикълът на предпране увеличава продължителността на програмата с около 20 мин. Стойностите на потребление са измерени при нормализирани условия в съответствие със Стандарт IEC/EN 60 456. Данните за потреблението в дома могат да варират по отношение на стойностите в таблицата в зависимост от налягането и температурата на подадената вода, степента на зареждане и типа на пране.

* За намаляване на температурата на водата в края на основния цикъл на пране се добавя малко студена вода, преди помпата да източи водата.

** Еталона програма за етикета за енергопотребление.

*** Показанието за оставащото време може да се различава от стойностите, дадени в таблицата, тъй като то зависи от условията на използване в дома.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Заредете машината, затворете крилцата на барабана и проверете дали са заключени добре.
2. Добавете перилен препарат и бобавки в отделенито, не повече от белега на нивото “**MAX**” както следва:
   - Програма с предпране и основно пране
   - Програма основно пране без предпране
   - Омекотители на тъкани и подобрители
   - Препарати за отстраняване на етна
   - Препарати против накип (ако е необходимо)
3. Затворете капака.
4. Завъртете **копчето на селектора на програмите** на желаната програма и температура. На дисплея за оставащото време е показано времетраенето на избраната програма (в часове и минути) и лампичката на бутона **“Старт/Пауза”** започва да мига. Индикаторната лампичка на предварително определната скорост а центрофуга светва.

ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНИТЕ СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

Избиране или отказане на функция може да се извършва по всяко време в течение на програмата. Функцията ще се включи, стира съответната фаза на програмата още да не е изпълнена.

Бутон “Бързо”
- Намалява пореблението на вода, преди всичко при изплакването.
- Подходяща за леко замърсено или малко по обем пране (макс. 3 кг).

Бутон “Икономично”
- С променен температурен профил и леко удължено времетраене на прането, може да се достигне оптимално съчетание на отличен резултат от пране и дори по ниско потребление на енергия.
- Може да се избира само за програмите Памук 95°C и Синтетично 60°C.

Бутон “Предпране”
- Да се използва само за силно замърсено пране (например с пясък, пръст). Времето на цикъла нараства прибл. с 20 минути.

Бутон “Интензивно изплакване”
- Количеството вода се увелчава, за да се осигури по-интензивно изплакване.
- Тази фукция е особено подходяща за зони с много мека вода, пране на бебешко бельо и зпомага на хората с алергии.

Бутон “Задържане на изплакването”
- Прането остава във водата от последното изплакване, без да преминава към заключителния цикъл на центрофуга, за да се избегне измачкване и да се предотврати изменение в цветовете.
- Тази функция е особено препоръчителна за програмите “Синтетично”, “Фино” и “Всекидневно смесено”.
- Тази функция е полезна, ако искате да отложите центрофугата за покъсен момент или искате само изцеждане.
- Ако изберете “Задържане на изплакването”, не оставяйте прането да кисне прекалено дълго.
- Веднага след като уредът спре при задържане на изплакването, лампичката “Задържане на изплакването” в индикацията за стъпките на програмата светва и лампичката до бутона **“Старт/Пауза”** започва да мига.

Прекратете функцията “Задържане на изплакването”:
- Натиснете бутона **“Старт/пауза”**; програмата автоматично ще спре с цикъла на заключителна центрофуга към настоящата програма на пране.
- Ако не желаете да центрофугирате дрехите, завъртете копчето на селектора на програмите на програма “Изцеждане” и натиснете отново бутона **“Старт/пауза”**.

Бутон “Променлива центрофуга”
- Всяка програма има автоматична предварително определена максимална скорост на центрофугиране.
- Натиснете бутона, за да зададете друга скорост на центрофугиране.
- Ако се избере скорост на центрофугиране “0”, заключителното центрофугиране се отменя, но остават междинни центрофугирания през време на изплакването. Водата само се изцежда.

ЗАБАВЯНЕ НА ВКЛЮЧВАНЕТО

Бутонът “Забавено включване” позволява машината да се включи, когато е удовно на потребителя, например нощем, когато електоенергията е по-евтина.
- Изберете програма, скорост на центрофуга и специални функции.
- Натиснете бутона “Забавено включване” неколкократно, за да изберете време на забавяне от 1 до 23 часа.
- Стартирайте програмата (виж “Пускане на програмата”). Индикаторната лампичка до бутона “Забавяне на включването” светва и изгасва, когато програмата започне.
- След като е натиснат бутонът **“Старт/пауза”**, започва отброяването на забавянето на включването. Индикацията за време на задържане на дисплея изчезва, когато програмата се включи, като се заменя от оставящото време на програмата.
- След като е натиснат бутонът **“Старт/пауза”**, броят на избраните часове на забавяне на включването могат да се коригират по-късно отново с натискане на бутона “Забавено включване”.

За отмяна на “Забавяне на включването” ..преди да натиснете бутона “Старт/пауза”:
- Завртете копчето за избор на програма на друго положение или натиснете бутона **“Нулиране”**.

..след като е натиснат бутонът “Старт/пауза”:
- Натиснете бутона **“Нулиране”** за поне 3 секунди. Индикаторът за забавяне на включването изгасва.

ПУСКАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Отворете крана и натиснете бутона **“Старт/пауза”**. Индикаторната лампичка до бутона **“Старт/пауза”** светва. Индикаторът за стъпките на програмата показва текущата фаза на програмата, като преминава отляво надясно през фазите Пране, Изплакване и Центрофугиране/Изцеждане. Когато дадена фаза от програмата завърши, съответната лампичка изгасва.
- **Забележка:** Ако има спиране на тока или уредът бъде изключен от мрежата през време на цикъла, програмата ще се включи отново от точката, в която е била прекъсната.

ИНДИКАЦИЯ “ОТВОРЕНА ВРАТИЧКА”

Преди започването и след завършването на програмата лампичката светва, за да покаже, че капакът може да се отвори.

Докато работи програма за пране, капакът остава заключен и по никакъв начин не трябва да се насилва, за да бъде отворен. В случай, че има спешна нужда да се отвори вратичката по време на работеща програма, вж. “Прекратяване (Нулиране) на работеща програма преди завършване”.

ЧЕРВЕНИ ИНДИКАЦИИ

“Обслужване”
Светване на индикатора “Обслужване” може да бъде педизвикано от неизправност в електрически компонент. Вж. “Отстраняване на неизправности” в Инструкциите за употреба; Ако неизправността възниква отново, се обадете в Сервиза за поддръжка.

“Затворен кран на водата”
В уреда не се подава достатъчно количество вода. Отворете крана за подаване на вода; ако индикацията все още свети, вж. “Отстраняване на неизправности” в Инструкциите за употреба.

“Почистете помпата”
Мръсната вода не се изомпва. Проверете дали изпускателният маркуч не е прегънат или филтърът не трябва да се почисти; във втория случай вж. Инструкциите за употреба (“Сваляне на филтъра”).

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

- Всички лампички за стъпките на програмата са изключеи и свети индикаторната лампичка “Отворена вратичка”.

1. Завъртете копчето на селектора на програми на положение “Off/O”.
2. Затворете крана на водата.
3. Отворете капака и барабан и извадете прането от машината.
4. Оставете капака отворен за известно време, за да позволите машината да изсъхне отвътре.

СМЯНА НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ СПЕЦИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ СЛЕД ВКЛЮЧВНЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Натиснете бутона **“Старт/пауза”**, за да направите пауза в програмата. Индикаторната лампичка започва да мига.
2. Изберете новата програма, специални функции и по желание друга скорост на центрофугиране.
3. Натиснете отново бутонау **“Старт/пауза”**. Новата програма възобновява програмата за пране от същия етап, на който е била прекъсната предишната. За тази програма не добавяйте допълнително количество перилен препарат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ (НУЛИРАНЕ) НА РАБОТЕЩА ПРОГРАМА ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ

Бутонът **“Нулиране”** прекратява програма преди завършването ѝ. Натиснете бутона **“Нулиране”** за поне 3 секунди. Преди вратичката да може да се отвори, останалата вода се изцежда.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10634